




Tel: 0231 - 55 69 70 - 0
Fax: 0231 - 55 69 70 - 40
info@ballonzauber.de
www.ballonzauber.de



Anleitung DANCER SANTA Typ-2-Beiner

1. Der Aufbau muss mit einem Mindestabstand von 4-5 Metern zu Hindernissen (Gebäuden, Bäumen usw.) erfolgen
2. Die Gebläse in einem Abstand von ca 80 cm zueinander platzieren
3. Vorderseite / Rückseite des Displays ausrichten > linkes Bein am linken Gebläse fixieren und
4. das rechte Bein am rechten Gebläse fixieren: Die Enden des Klettverschluss müssen jeweils SEITLICH AUSSEN MITTIG sitzen.
5. Elektr. Stromzuleitung anschalten und dabei Display-Hülle lose halten und „nach oben“ führen.
= Dancer „tanzt“
6. Elektr. Zuleitung vor Feuchtigkeit schützen. Bei Regen und Schneefall NICHT betreiben.
7. Beide Gebläse weisen 3 Geschwindigkeits-Stufen auf (für unterschiedliche Windeinwirkungen)
(von unten erreichbar! VORSICHT bei lfd. Betrieb!)

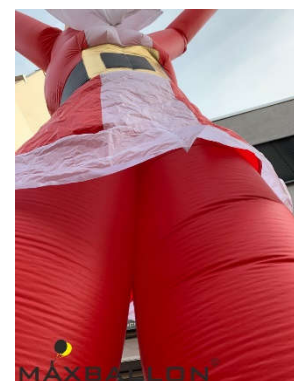

Beine nicht verdrehen!